


**SAMSUNG**

# Instrucciones de uso



## ***ASPIRADORA***

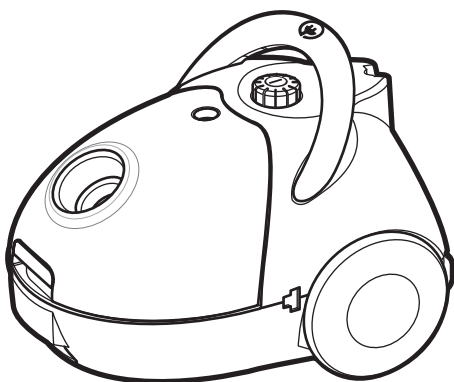

✱ Antes de utilizar este aparato, lea detenidamente las instrucciones.

Gane premios cuando registre su producto en [www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

## **FUNCIONES**

Las funciones incluyen la recogida automática del cable y el indicador de bolsa llena.

**NOTA:** No todos los modelos presentan las mismas características.


## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

1. Lea las instrucciones detenidamente. Antes de encender la aspiradora, asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico es el mismo que el especificado en la placa indicadora situada en la parte inferior del aparato.
2. **ADVERTENCIA:** No utilice la aspiradora sobre suelos o alfombras mojados
3. Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato. No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.
4. No utilice la aspiradora sin la bolsa correspondiente. Para mantener el máximo rendimiento, cambie la bolsa antes de que se llene por completo.
5. Nunca utilice la aspiradora para recoger cerillas, colillas o ascuas ardientes. Manténgala alejada de estufas u otras fuentes de calor. El calor puede deformar y decolorar los componentes plásticos del aparato.
6. Evite aspirar objetos duros y afilados ya que pueden dañar las piezas del aparato. No pise la pieza de montaje de la manguera. No coloque objetos pesados sobre la manguera. No bloquee los orificios de aspiración ni de expulsión.
7. Apague la aspiradora antes de desenchufarla de la toma de alimentación. Para desconectar la aspirador de la toma de alimentación, tire del enchufe a fin de evitar el deterioro del cable, el enchufe, las clavijas o la toma. No tire del cable de alimentación. Desconecte siempre el cable de la toma antes de cambiar la bolsa.
8. No se recomienda el uso de un cable alargador.
9. Si la aspiradora no funciona correctamente, desconecte la fuente de alimentación y consulte a un técnico autorizado.
10. No intente cambiar un cable de alimentación deteriorado. Sólo el fabricante o el personal del servicio técnico cualificado pueden cambiar los cables de alimentación. Se pueden producir graves daños.


## **ADVERTENCIA**

1. No utilice la aspiradora para recoger agua.
2. No la sumerja en agua para su limpieza.
3. Revise la manguera con regularidad y no la utilice si está deteriorada.

## IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

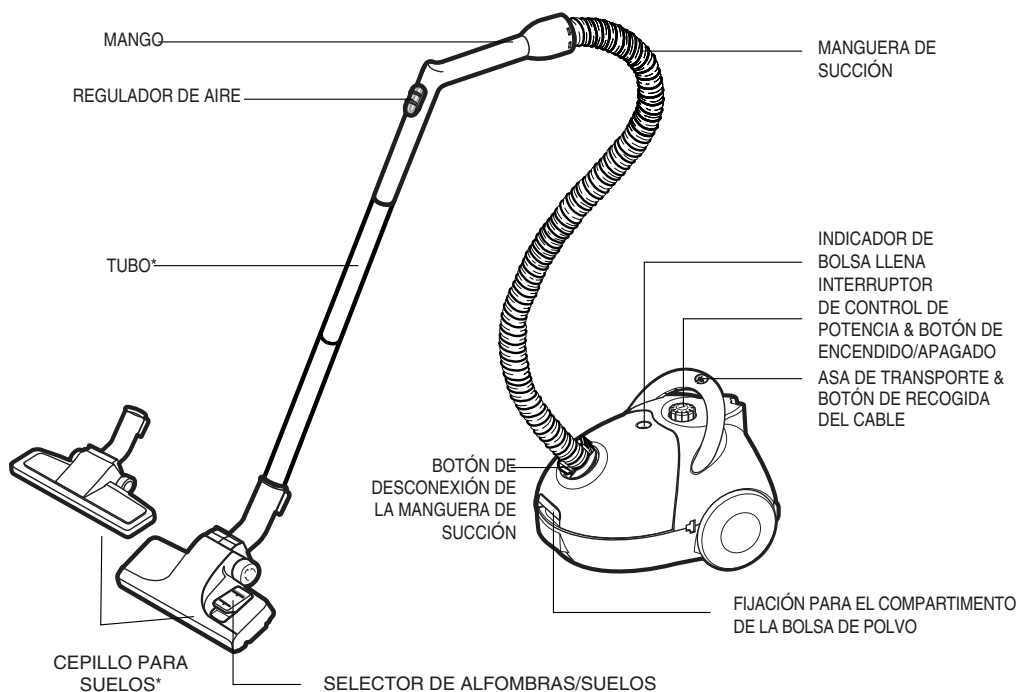


► Las características marcadas con \* pueden variar según el modelo.

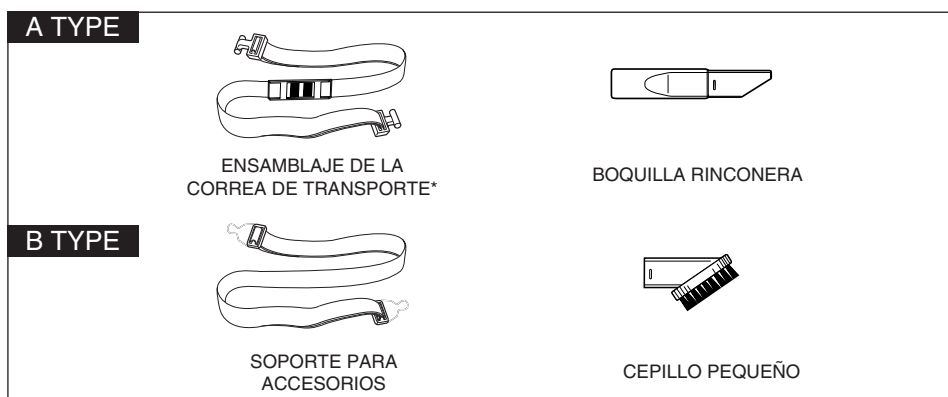


## MONTAJE DE LA ASPIRADORA PARA SU USO


1) Conecte la manguera de succión al tubo de succión.

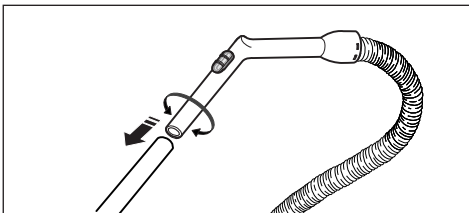


2) Conecte los tubos de succión entre sí (dependiendo del modelo).

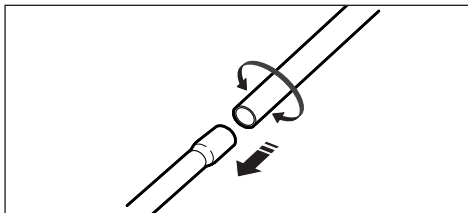

3) Conecte el cepillo al tubo de succión.

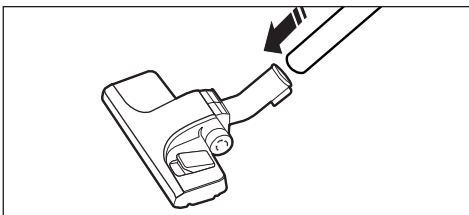

4) Conecte la manguera al cuerpo de la aspiradora.

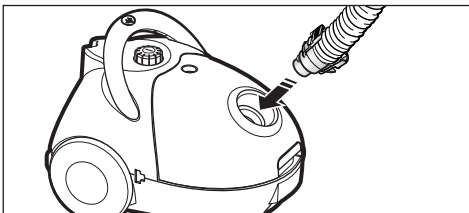

### OPCIÓN:

- ① **EXTENSIÓN:** Mientras sujeta el extremo más estrecho del tubo telescópico con una mano, tire del mango con la otra mano en la dirección opuesta.
- ② **REDUCCIÓN:** Sujete la parte estrecha del tubo telescópico con una mano y presione el mango hacia él con la otra mano.


## CABLE DE ALIMENTACIÓN

### 1) EXTRACCIÓN DEL CABLE

El cable de alimentación es lo suficientemente largo para sacar tanto cable como sea necesario.

### 2) RECODIGA DEL CABLE

Una vez haya terminado de limpiar, desconecte el cable de la toma de corriente y pulse suavemente el botón de recogida del cable con la punta del pie.

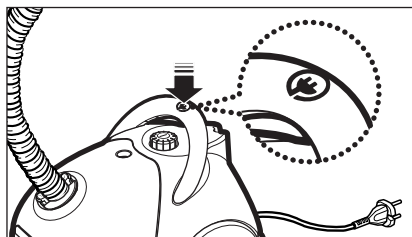


**NOTAS:** • Al retirar el cable de la toma de corriente, tire del enchufe, no del cable.

- Para su comodidad, el asa presenta dos funciones. Se puede utilizar como «asa» para transportar la unidad, sirviendo además como botón de recogida del cable que se puede utilizar para recoger el cable de alimentación.

## BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

Una vez enchufada, encienda o apague la aspiradora pulsando ligeramente el interruptor que aparece abajo.

**NOTA:** El botón de Encendido/Apagado se usa en combinación con el INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA. Para arrancar o parar la unidad basta con pulsarlo suavemente.

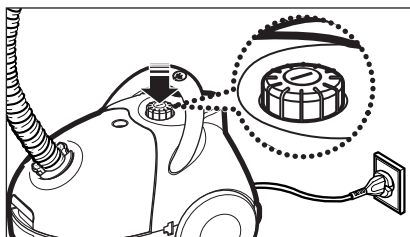


## CONTROL DE POTENCIA (sólo para el tipo de control variable)

La potencia de aspiración se puede ajustar a cualquier situación con el control de potencia eléctrica.

**MIN** = Para tejidos delicados como, por ejemplo, cortinas.

**MAX** = Para suelos duros y alfombras muy sucias.

Para ajustar la potencia de salida, gire el control a la izquierda o a la derecha.

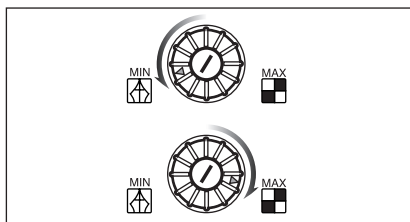


## INDICADOR DE BOLSA LLENA

Si el indicador de «Bolsa llena» cambia a «ROJO» cuando se está aspirando, es necesario sustituir la bolsa de la aspiradora.


**NOTA:** Si el indicador de «Bolsa llena» continúa en «ROJO» incluso después de cambiar la bolsa de polvo, apague la aspiradora y compruebe si la manguera, el tubo o el cepillo están atascados.

### BOQUILLA RINCONERA

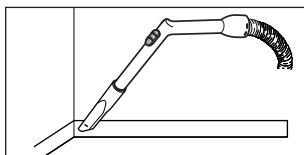


Boquilla rinconera para radiadores, grietas, rincones, espacio entre cojines.

### CEPILLO PEQUEÑO

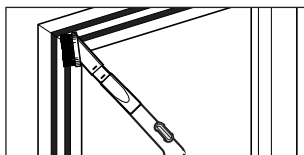

Cepillo pequeño para muebles, estanterías, libros, etc.

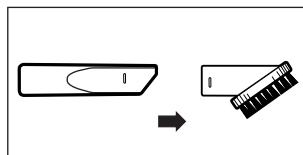

• Antes de utilizarlo, inserte el cepillo pequeño a la boquilla rinconera.

## ENSAMBLAJE Y USO DE LA CORREA

Esta unidad está diseñada para que se pueda transportar cómodamente al hombro usando el accesorio de la correa.

Al limpiar escalones, cortinas, estanterías, etc., puede llevar la unidad colgada del hombro con la correa.



### ► Lista para su uso


1) Introduzca los enganches en los orificios de la aspiradora, prestando atención a la dirección de los enganches.

\* Las puntas de la correa deben dirigirse hacia el cuerpo de la aspiradora.


2) Tire de los enganches hacia la parte frontal de la aspiradora.

3) Ajuste la longitud de la correa para que se acomode a su cuerpo.

#### A TYPE

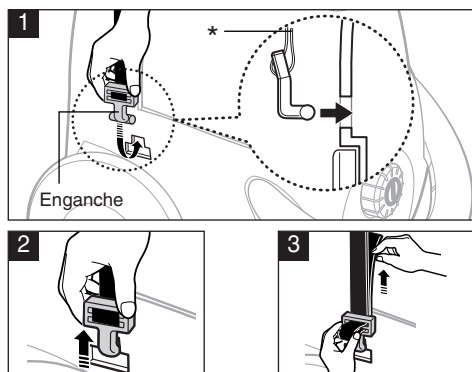

#### B TYPE

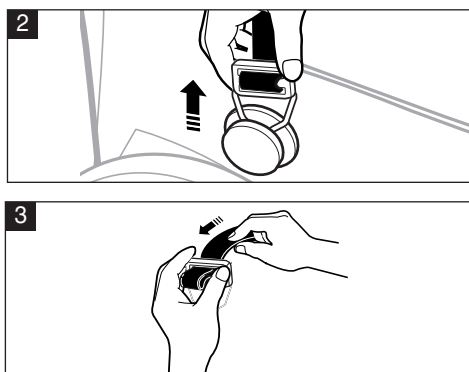


### ► Si no utiliza la correa


1) Para soltar los enganches, desplácelos hacia abajo y tire de ellos para sacarlos de la unidad.

2) Guarde la correa por separado para la próxima vez que desee usarla.

#### A TYPE

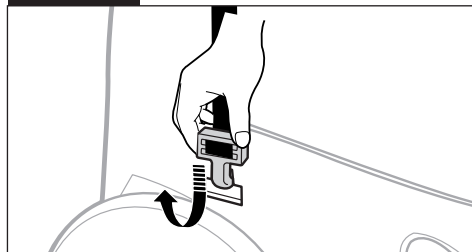


#### B TYPE

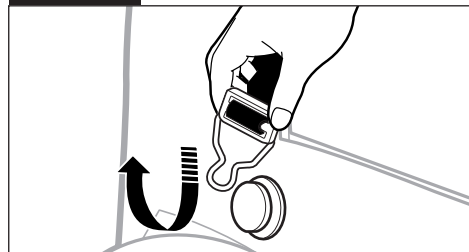


## POSICIÓN DE REPOSO

En la parte superior trasera de la aspiradora, hay un soporte para colocarla de forma adecuada durante las pausas al utilizar el cepillo.

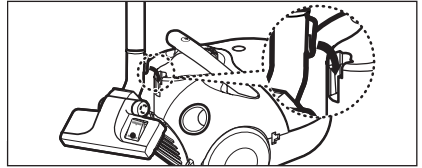

## TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LA ASPIRADORA

Para guardar y transportar la aspiradora con facilidad, ésta posee un enganche en el cuerpo principal que permite mantener el tubo, la manguera y el cepillo en posición vertical.

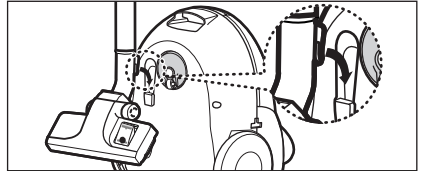

## SUSTITUCIÓN DE LA BOLSA



1) Para abrir la tapa del compartimento de la bolsa, presione el tirador hacia arriba (el tirador se encuentra en la parte frontal de la tapa del compartimento).

2) Saque la bolsa de la aspiradora.



3) Después de retirar la bolsa usada, coloque el collarín de cartón de la bolsa en su posición original.

4) Presione la tapa del compartimento suavemente hacia abajo hasta que se vuelva a enganchar al tirador.

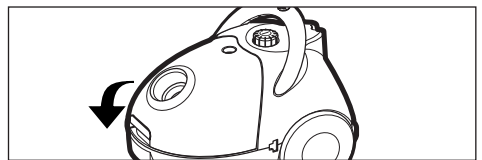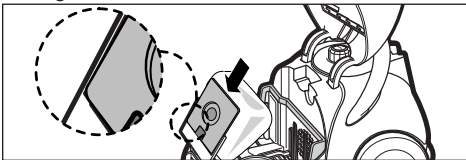


## PARA BOLSAS DE TELA TIPO FILTRO

Si después de su uso la bolsa está llena, límpiela y vuélvala a utilizar.

## MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS


### ► FILTRO DE ENTRADA

Para proteger el motor, la aspiradora cuenta con un filtro secundario situado en la parte delantera del motor en el compartimento de la bolsa. Tenga cuidado de que el filtro no se obstruya, ya que se podrían producir daños en el motor o una disminución de la potencia de aspiración. Una vez limpio el filtro secundario, colóquelo en su lugar.

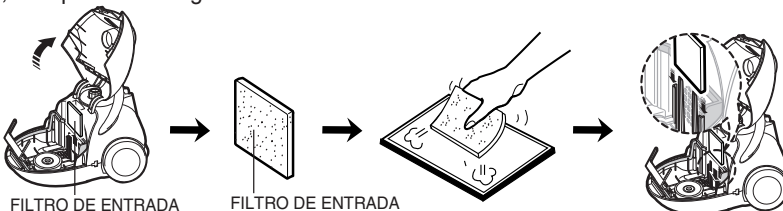


## ► FILTRO DE SALIDA

1) Abra la rejilla y retire el filtro gastado.

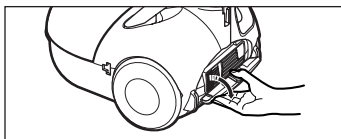

2) Vuélvalo a colocar después limpiar o cambiar el filtro en orden inverso.

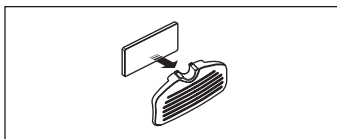

**NOTA:** Los filtros deben estar completamente secos antes de volverlos a colocar en el compartimento de la bolsa.


## USO DEL CEPILLO PARA SUELOS

### SELECTOR DE ALFOMBRAS/SUELOS

Antes de usarlo, asegúrese de que el selector se encuentra en la posición correcta para el tipo de superficie que se va a limpiar.


Seleccione el indicador de alfombras ① cuando limpie alfombras.

Seleccione el indicador de superficies lisas ② cuando limpie suelos, baldosas, etc.

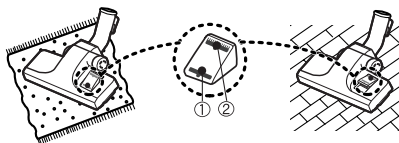

### CEPILLO UNIVERSAL

Utilice el cepillo para suelos para limpiar todo tipo de superficies.

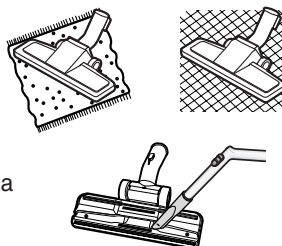

**NOTA:** Para obtener el máximo rendimiento, limpie el cepillo con la boquilla rinconera.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA  | POSIBLE CAUSA   | POSIBLE SOLUCIÓN  |
|---|---|---|
| El motor no arranca.                                    | No hay corriente.   | Compruebe el cable, el enchufe y la toma de corriente.                        |
| La potencia de aspiración va disminuyendo gradualmente. | Está bloqueado el filtro, el cepillo, la manguera o el tubo.          | Retire el objeto.   |
| El cable no se recoge completamente.                    | Compruebe que el cable no está retorcido o doblado de forma desigual. | Saque el cable unos dos o tres metros y pulse el botón de recogida del cable. |

El aspirador cuenta con la aprobación de las siguientes normativas.

Directiva de equipos electromagnéticos: 2004/108/EEC

Directiva de seguridad de baja voltaje: 2006/95/EC

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos,  
por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente  
902-1-SAMSU(72678)  
[www.samsung.com/es](http://www.samsung.com/es)

DJ68-00068B REV(0.3)